

**UNE SEULE PEINTURE POUR  
TOUT, C'EST TELLEMENT  
PLUS SIMPLE !**

### SANS SOUS-COUCHE

Directe sur rouille : anti-corrosion  
Directe sur bois : souple & respirante  
Directe sur PVC : tendu parfait  
Directe sur alu : haute adhérence

### POLYVALENTE


Sur tous les supports neufs ou  
anciennes finition:  
- Très garnissante  
- Tendu parfait  
- Haute adhérence

### PERFORMANTE

Anti-rouille sans sous-couche.  
Haute résistance intempéries et UV.

## NUANCIER

22 teintes · 3 aspects

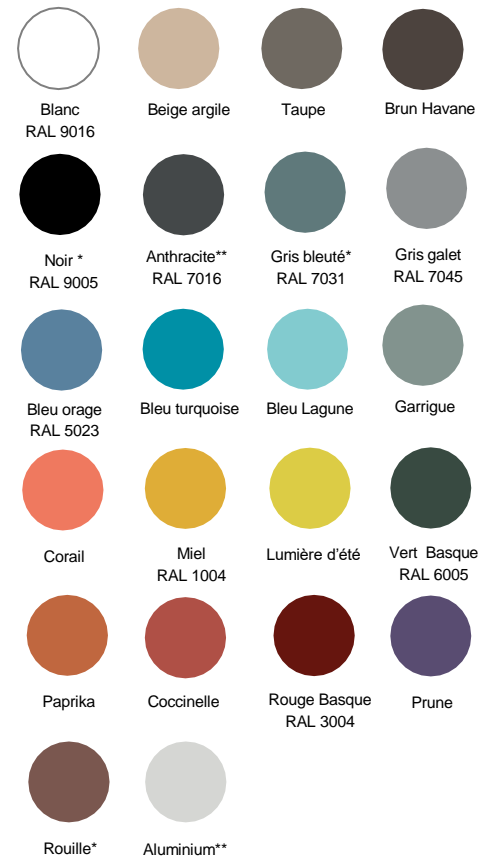

FABRICATION JURA

**SATIN · MAT POUDRE\* ·  
METALLISE\*\***

0,125 L · 0,4L · 0,5 L · 1,5 L · 2,5 L

## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS

Fenêtres, volets, portails, grilles, mobiliers, objets... :

- En BOIS, MÉTAUX, PVC, ALU, GALVA, ZINC ou CUIVRE
- Bruts ou à rénover (déjà peints, lasurés, vernis) ou rouillés

Ne s'applique pas sur les matières plastiques en polypropylène, les sols, les supports maçonnés et les bois huilés ou cirés. Nous déconseillons l'utilisation de teintes sombres sur les supports PVC fortement exposés au soleil.



### TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 8m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU

ROULEAU poils mi-longs bois  
ROULEAU LAQUEUR Fer-PVC-ALU  
PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

### PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

#### • SUR BOIS :

- Brut ou déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez. Sur bois exotique brut : dégraissez à l'acétone.

#### • SUR FER :

- Neuf : dégraissez à l'acétone.

- Rouillé : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique et dépoussiérez.

- Déjà peint : poncez soigneusement au grain 150 et dépoussiérez.

• **SUR PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Egrenez au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) puis rincez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C sans vent.

Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• **SUR BOIS** : Diluez la 1<sup>re</sup> couche au white spirit et appliquez de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h. Poncez légèrement et appliquez la 2<sup>e</sup> couche.

• **SUR FER-PVC-ALU-ZINC-GALVA-CUIVRE** : Appliquez la 1<sup>re</sup> couche de façon régulière. Laissez sécher 24h. Poncez légèrement et appliquez la 2<sup>e</sup> couche. Sur le fer, appliquez en garnissant bien les angles.

### BON À SAVOIR

• **Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.**

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• L'aspect final est obtenu après 15 jours de séchage.

• Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

• Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

### GARANTIE 8 ANS

Sur supports verticaux, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).